


# Entlüftungsventil

Vent valve

8152

# sera


Dosieren  
Fördern  
Verdichten

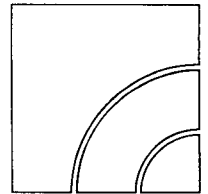

1 | 10207-02

Der Einbau des Entlüftungsventiles erfolgt in der Regel auf dem Druckstutzen der Dosierpumpe.  
Das Entlüftungsventil erleichtert den Ansaugvorgang jeder Dosierpumpe

Usually the vent valve is mounted onto the pressure joint of the dosing pump.  
The vent valve facilitates the suction procedure of a dosing pump.

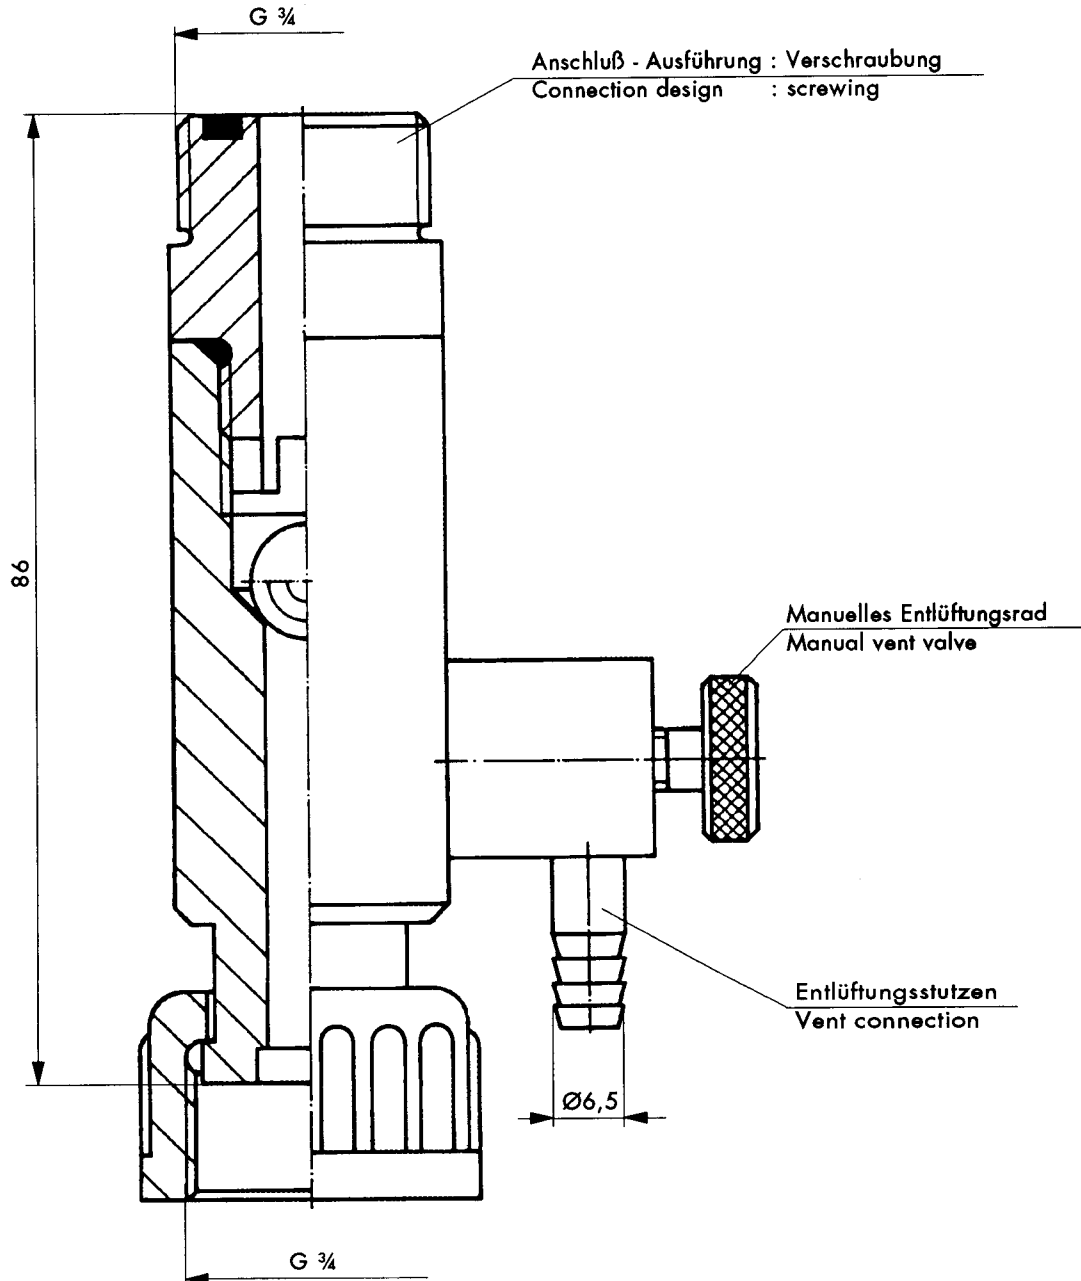

Werkstoff / Material			Artikel-Nr. Article-No.	Eintritts - / Austrittsnennweite Inlet / Outlet nominal size DN	Betriebsdruck Operating pressure max. bar
Gehäuse Housing	Kugel Ball	Dichtung Sealing			
PVC	Glas Glass	FPM	90005136	8	10
PP			90005134		
PVDF	PTFE	FEP-umm./ FEP-covered	90008593		

Andere Werkstoffe auf Anfrage.  
Anschluß - Ausführung G 5/8 auf Anfrage.  
Mögliche Anschlußteile nach TA - 015.

Other materials on request.  
Connection execution G 5/8 on request.  
Possible connections acc. to TA - 015.

Technische Änderungen vorbehalten !

Subject to technical modifications !

04/97